X9用户手册

1 前言 6
2 安全注意事项 6
3 外观示意图（图片仅供参考） 7
4 技术规范 7
5 待机图标说明 8
6 按键说明 9
7 开始前的准备 9
7.1 安装 SIM 卡/PIM 卡 9
7.2 安装电池 9
7.3 取出电池 9
7.4 电池充电 9
7.5 安全密码 10
7.5.1 PIN 码 10
7.5.2 PIN2 码 10
7.5.3 开机密码 10
7.5.4 防盗功能 10
7.5.5 PHS-PIN 码 10
8 常用功能说明 10
8.1 开机 10
8.2 蓝牙 10
8.3 拨打电话 11
8.4 拒接来电 11
8.5 接听电话 11
8.6 调整音量 11
8.7 结束通话 11
8.8 紧急服务 11
8.9 拨打国际电话 11
8.10 未接/已接/已拨/拒接电话 11
8.11 呼叫转移 11
8.12 通话限制 11
8.13 通话中功能 11
8.14 关机 12
9 待机界面 12
10 菜单结构 12
11 电话本 12
11.1 浏览 13
11.2 搜索 13
11.3 增加 13
11.4 全部删除 13
11.5 全部复制 13
11.6 设置 13

11.7 分组管理 13
11.8 本机号码 14
11.9 容量状态 14
11.10 保存电话本到 U 盘 14
11.11 U 盘电话本到本机 14

12 信息 14

12.1 短信 14
12.1.1 写信息 14
12.1.2 收件箱 15
12.1.3 已发信箱 15
12.1.4 发件箱 15
12.1.5 草稿箱 15
12.1.6 短信容量 15
12.1.7 信息设置 15
12.2 彩信 16
12.3 炫彩生活坊 17
12.4 短信乐园 17
12.5 彩信乐园 17
12.6 语音信箱 17
12.7 小区广播 18

13 通话记录 18

13.1 已拨电话 18
13.2 未接来电 19
13.3 已接来电 19
13.4 拒接来电 19
13.5 全部删除 19
13.6 通话计时 19
13.7 通话计费 19

14 相机 19

14.1 照相机 19
14.1.1 拍照 19
14.1.2 我的相册 20
14.1.3 存储位置 20
14.1.4 全部复制 20
14.2 摄像机 20
14.2.1 摄像 20
14.2.2 放映 20
14.2.3 存储位置 21
14.2.4 全部复制 21

15 多媒体 21

15.1 MP3 播放器 21
15.2 电影播放 22
15.3 我的图片 22
15.4 我的铃声 22

15.5 音乐吧 23
15.6 铃声下载 23
15.7 图片下载 23
15.8 存储空间 23
15.9 录音 23
15.10 电话录音 23
15.11 U盘管理 23
15.11.1 格式化 23
15.11.2 使用情况 24
15.12 存储位置 24
15.13 全部复制 24
15.14 存储卡管理 24
15.14.1 格式化 24
15.14.2 存储卡使用情况 24
15.15 蓝牙 24
15.15.1 免提 24
15.15.2 设备列表 24
15.15.3 设置 24
16 股票 24
17 闹钟 24
18 双模选择 25
19 蓝牙 25
19.1 免提 25
19.2 设备列表 25
19.3 设置 25
20 设置 25
20.1 时间日期 25
20.2 语言选择 26
20.3 输入法设置 26
20.4 键盘灯 26
20.5 自动锁键盘 26
20.6 显示设置 26
20.7 通话设置 26
20.7.1 IP一键通 26
20.7.2 分钟提示音 26
20.7.3 自动重拨 26
20.7.4 GSM呼叫转移 26
20.7.5 PHS呼叫转移 27
20.7.6 呼叫等待 28
20.7.7 通话限制 28
20.8 网络选择 28
20.9 安全设置 28
20.10 触笔振动 29
20.11 屏幕坐标校验 29
20.12 恢复出厂设置 29

21 环境设置.....30
22 手机 QQ.....30
23 游戏.....30
23.1 五子棋.....31
23.2 连连看.....31
23.3 网络应用.....31
23.4 老虎机.....31
24 浏览器.....31
25 工具箱.....32
25.1 闹钟.....32
25.2 手机助手.....32
25.3 自动开关机.....32
25.4 计算器.....32
25.5 日历表.....32
25.6 备忘录.....32
25.7 日程表.....33
25.8 世界时钟.....33
25.9 区号查询.....33
26 U 盘管理.....33
26.1 格式化.....33
26.2 使用情况.....33
27 LT 乐园.....33
28 STK.....34
29 输入法介绍.....34
29.1 手写输入板.....34
29.2 拼音输入板.....34
29.3 字符输入板.....34
29.4 数字输入板.....34
29.5 符号输入板.....34
30 PC CAMERA.....35
30.1 WINDOWS@ 2000 平台安装指南.....35
30.2 WINDOWS@ XP 及 WINDOWS@2003 平台安装指南.....37
30.3 注意事项及提示.....41
31 配件.....42
32 维护和保养.....42

1 前言

衷心感谢您选择此款手机，为使您的手机使用在最佳状态，请详细阅读本手册！

我们的手机符合中华人民共和国通信行业标准，也符合欧洲标准，经核准适用于GSM网络和PHS网络。具备GPRS功能。

GSM 网络是一种国际标准的全球蜂窝通信系统。您的手机可以进入多种国际网络。允许您拨打接收国际电话，就如同在自己家乡一样使用。但是在您利用网络提供的这些先进功能时，必须先申请购买所需服务。

PHS网络是一种数位式行动电话系统，高清晰话质、低费率和超低电磁波的优质行动通话环境，最适用于频密的闹市区，可提供与GSM系统同样的功能。

为了更好地使用您的手机，我们建议您仔细阅读本说明书，以便充分使用本说明书所介绍的各种功能。鉴于手机网络配置及所提供的服务，某些功能可能未被允许使用，请向销售商或网络运营公司查询。本公司对说明书有最终解释权。

！鉴于手机网络配置及所提供的服务，某些功能可能未被允许使用，请向销售商或网络运营公司咨询。

2 安全注意事项

请阅读以下简明的规则，并遵守这些规则，谨防产生危险或触犯法律。

交通安全第一

驾车时请不要使用移动电话，如要使用，请先停好车。

乘飞机时应关机

移动电话可造成干扰，在飞机上使用是违法的，登机前请关掉您的移动电话。（手机的关机闹钟功能应处于关闭状态！）

在爆破地点附近要关机

为避免干扰爆破操作，在”爆破现场”或张贴”关掉双向无线电”图标的地方应关闭移动电话。注意有关限制，并遵守任何有关的规定或条例。

在危险品附近要关机

！ 在加油站及靠近易燃物品和化学物品等危险物品的地方，请关闭移动电话。

在医院里应关机

在标明不可使用移动电话的医疗设备附近，请关闭移动电话。手机信号会干扰植入的心脏起搏器，助听器以及其他医学植入设备。贴近心脏起搏器使用移动电话会使设备功能紊乱。应避免将话机放在心脏起搏器上，即上衣口袋内。

干扰

所有移动电话都可能因受到其他无线电波的干扰而影响电话的性能。

合理使用电话

在对着话筒讲话时，使天线处于直立状态，高度超过肩膀，在不必要时，不要接触天线。

配件和电池

只能使用指定的电池和配件，电池更换不当会造成危险。

连接其它设备

连接其它设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全指导，不要连接不配套的产品。

专业服务

只有专业的维修人员才能安装或维修本移动电话。

紧急呼叫

确保移动电话开机且处于服务区内，输入紧急号码，然后按呼出键通话后告知您所在的位置。未经允许，请不要结束通话。

3 外观示意图（图片仅供参考）

★图片仅供参考，具体样式请以实物为主；

4 技术规范

技术参数

主机	
型号	LT X9
尺寸	99.9*58.1*25.1mm
适用网络	PHS/GSM

电池	
标称电压	3.7V
充电限制电压	4.20V（±0.05V）
持续待机时间	约150小时
持续通话时间	约210分钟
旅行充电器	
输入	AC100～240V，50/60HZ,120mA
输出	输出 DC5.2V/500mA

★ **待机时间是指手机在不通话，不移动情况下的持续开机工作时间，待机时间和通话时间与具体网络情况有关。**

5 待机图标说明

图标功能描述

GSM网络信号强度

PHS网络信号强度

条纹越多，表示网络信号越强。

待机模式

表示当前手机的网络模式。

PHS/GSM模式：

GSM/PHS模式：

GSM模式：

PHS模式：

蓝牙

开启蓝牙后屏幕上方有蓝牙图标.

闹钟

表示闹铃已设定并启动。

电池强度

填充越满，表示电池电量越多。

未读短信息

当收件箱内有未阅读的短信息时。

未读彩信

当收件箱内有未阅读的彩信时。

如有不符，请以手机显示为准。

6 按键说明

开机键/关机键/挂机键/取消键

该键主要用于开关机，短按结束通话或拒接来电。在任何界面下均可一键返回待机界面。

接听键

您可以拨打电话、接听来电；在待机界面，按该键将显示您最近拨出的通话记录，按上/下侧键选择记录（按呼叫时间排序）。

拍照侧键

长按该键进入照相机功能，再次点按即可拍照。

上/下侧键

在通话状态下，点按上/下侧键，调节通话音量。菜单列表下为上下滚动功能。

在MP3 音乐播放器播放音乐状态下，点按上/下侧键，调节音乐播放音量。

7 开始前的准备

7.1 安装 SIM 卡/PIM 卡

在安装手机卡时，将手机翻至背面，找到卡槽的位置，将手机卡金属接触片向下，切角位于右下方，然后放入卡槽中，滑动卡扣将其固定。

！ • 请将手机卡放置于孩童无法触及的地方。

• 任何擦伤与弯折都可能轻易的损坏手机卡。因此当插入、取出与保存手机卡时，请格外小心。

• 在取出手机卡之前，请先确定手机已经关机，然后再取出电池。

未关机状态下取下电池，可能导致所有储存于手机卡和手机中的设置或资料丢失。

7.2 安装电池

将电池放入手机背面，先将电池底部装入手机卡口，然后向下压电池，直至卡紧。

7.3 取出电池

先将手机翻至背面，在电池上方的扣位向上拉电池，直至取出。

未关机状态下取下电池，可能导致所有储存于手机卡和手机中的设置或资料丢失。

7.4 电池充电

将充电器有箭头的一面充电插头朝下插入位于手机右侧的充电接口。
在插入充电插头后，屏幕右上方的电池强度图标条纹滚动，表示充电已开始进行；当条纹充满整个图标停止滚动，表示电池充电已完成；充电完成后水平拔出充电插头。

！ • 当电量不足时，手机主屏幕显示警告信息，同时电池电量显示为空；电量过低时，手机将自动关机。请勿长时间使电池处于电量不足状态，否则会有损电池质量和寿命。
• 为确保手机正常工作，请务必使用指定充电器。

7.5 安全密码

7.5.1 PIN 码

这是您的 SIM 卡的个人识别码，PIN 码通常与 SIM 卡一起由运营公司提供。

如果您连续三次输入错误的 PIN 码，SIM 卡将被锁定，需输入 PUK 码进行解锁，详情请与网络运营公司联系以获得解锁。

7.5.2 PIN2 码

这是您的 SIM 卡话费查询密码。由运营商提供。
如果您连续 3 次输入错误的 PIN2 码，您的 SIM 卡将被锁，需要输入 PUK2 码进行解锁，详情请与网络运营公司联系以获得解锁。

7.5.3 开机密码

此功能可修改并开启或关闭开机密码。

7.5.4 防盗功能

此功能用于保证当您的手机被非防盗号码使用时可以在第一时间通知您，避免因手机丢失或他人盗用造成您不必要的损失。

当防盗设定为“开”后，如果非防盗号码使用了您的手机，即本手机 SIM 卡被更换为非防盗号码的 SIM 卡，则防盗功能会发送警告短信给防盗号码。以提示您：您的手机正在被此号码使用。当发送 15 次短信后，手机将不能使用。

7.5.5 PHS-PIN 码

这是您的PHS PIM卡的个人识别码，PHS PIN 码通常与PIM 卡一起由运营公司提供。
如果您连续三次输入错误的PHS PIN码，PIM 卡将被锁定，需输入PHS PUK 码进行解锁，详情请与网络运营公司联系以获得解锁。
更改锁定的PHS PIN码需要PHS PUK 码，即私人解锁密码。PHS PUK 码与PIM 卡一起提供，否则，请与您的服务提供商联系以索取密码。如果您丢失此密码，请同样与您的服务提供商联系。

8 常用功能说明

8.1 开机

1. 长按开机键开启您的手机，背景灯亮，显示开机动画。
2. 手机开启后，将自动搜索网络。
！若手机搜索到授权网络，在屏幕上会显示出网络名称和信号强度；若搜索不到授权网络，手机只能使用一些紧急呼叫或其他非通讯功能。

8.2 蓝牙

支持蓝牙传输，MP3 播放，支持蓝牙通话

8.3 拨打电话

待机状态下，点击对应的数字输入要拨打的电话号码，包括必要的区号。点清除图标删除错误的输入，完成后按接听键可呼叫该号码。

8.4 拒接来电

当您有来电时，按挂机键即可拒接来电。

8.5 接听电话

当您有来电时，手机会发出相应的提示(如振动、响铃等)，若网络支持，手机屏幕会显示来电者的姓名或号码，此时您有以下几种方式接听电话：
- 请按接听键接听。
- 当插上耳机的时候，如果来电，可以通过耳机线中的Button 按钮接通电话；在通话过程中，按耳机线中的Button 按钮，则可挂断通话。

当插上耳机的时候，如果来电或者新来信息时，耳机中可听到来电铃声，信息铃声。

8.6 调整音量

在通话中按手机左侧的上/下侧键调整听筒音量。

8.7 结束通话

通话完毕后，按挂机键即可结束通话。若拨出电话后想取消，同样按挂机键即可。

8.8 紧急服务

无需手机卡，您可直接拨打紧急服务电话。
不同的网络使用不同的紧急号码，详情请向网络运营公司查询。

8.9 拨打国际电话

要打国际电话，请先长按数字键0 键以显示“+”号(+号代表国际拨接前码)，然后输入国家代码、区域代码及电话号码，按接听键即可拨打该号码。

8.10 未接/已接/已拨/拒接电话

您有三种方式浏览最近未接/已接/已拨的电话号码，以及与该电话号码相关的时间、日期等信息。
- 来电未接听时，“未接来电”字样与未接数目将显示在屏幕上，点“确认”显示最近未接来电号码列表，再按上下侧键进行翻阅。

• 在待机模式下，按接听键即可显示最近的拨出电话记录，上下侧键可进行翻阅。（按呼叫时间排序）。
• 在待机模式下，点击“主菜单”进入主功能菜单，选择“通话记录”，点“确认”进入后即可选择未接、已接、已拨和拒接电话子菜单，再按上下侧键查阅所需的电话号码。

8.11 呼叫转移

呼叫转移功能开启后，根据设置转移条件的不同（无条件转移、遇忙时转移、无应答转移、无法到达转移），可将来电选择转接至语音信箱或其他电话号码。（此功能需网络运营商支持。）

8.12 通话限制

通话限制功能开启后，根据设置限制条件的不同（所有呼出电话、所有来电、漫游时来电、国际呼出、国际漫游呼出），将在相应条件下进行通话限制。（若需获得此项功能，请与网络运营公司联系。）

8.13 通话中功能

通话过程中，点“选项”，进入选项菜单，按上/下侧键选择一项进行操作；
• 切换
点“切换”使用此功能可以在保持该通通话的情况下，拨出其他电话。支持多方通话；
• 电话本
点“电话本”进入电话本菜单，详细操作见电话本；
• 信息
点“信息”进入短信息菜单，详细操作见短信息；
• 开始录音
点“开始录音”，再次“停止录音”，提示录音完毕。
• 传送声音
选择“传送到手机”将通话传回至手机端进行通话。
选择“传送到蓝牙耳机”将通话传送至蓝牙耳机端进行通话（要使用此功能请先联结蓝牙耳机，并确保激活免提功能）。
• 静音
点“静音”开启静音，再次点“静音”关闭静音；

8.14 关机

在待机状态下长按关机键可关闭您的手机。

9 待机界面

长按开机键开启您的手机，背景灯亮，显示开机动画。进入待机界面：
在屏幕上会显示出网络名称和信号强度、电池电量、时间日期及手机设置状态等信息，各图标内容介绍请参见待机图标说明。

10 菜单结构

主菜单包括：⑴电话本、⑵信息、⑶通话记录、⑷相机、⑸多媒体、⑹股票、⑺闹钟、⑻双模选择、⑼蓝牙、⑽设置、⑾环境设置、⑿手机QQ、⒀游戏、⒁浏览器、⒂工具箱、⒃U盘管理、⒄LT乐园、⒅STK等 。

11 电话本

此功能用来记录与您进行通信联系人的各种信息，包括姓名、电话、移动电话、电子邮件地址等各种信息。在输入联系人后，就能够方便地利用这些信息打电话、发信息等，还可以对联系人分组储存。

您可将电话号码及其相关的姓名储存到手机、SIM 卡或 PIM 卡中。手机通讯录可存储 2000 个电话条目。SIM 卡及 PIM 卡存储电话条目因 SIM 卡及 PIM 卡类型不同而容量不同。如果拒接联系人电话，可设置来电防火墙。

除 SIM 卡和 PIM 卡外，其他分类的联系人资料都存储在手机中。并且 SIM 卡和 PIM 卡中保存的联系人资料一般仅包括姓名和一个号码（取决于您所使用的 SIM 卡和 PIM 卡的种类和服务），而手机中存储的资料种类则丰富得多。但当您更换使用其他的手机时（仍使用原 SIM 卡和 PIM 卡），SIM 卡和 PIM 卡中存储的资料仍然可以使用，而存储在手机中的信息则不能随时 SIM 卡和 PIM 卡带走，只能留在原手机中，除非您将某个联系人信息资料复制到 SIM 卡和 PIM 卡上。

在主菜单中进入电话本。按上下侧键选择浏览、查找、添加、全部删除、全部复制、设置、分组管理、本机号码、容量状态保存电话本到U盘。U盘电话本到本机子菜单，选定状态下点“确认”进入相应子菜单。

11.1 浏览

浏览电话本列表界面可点击“百家姓”按姓氏进行查找。
选择1条记录查看详情时可以进行如下操作：

1. 呼叫：可以选择使用GSM网络或是PHS网络呼叫该号码；
2. 发送信息：发送短信或彩信给该号码；
3. 修改：修改该条电话记录；
4. 删除：删除该条电话记录；
5. 复制：复制该条电话记录；
6. 设为拒接电话：可拒接该条电话记录呼入（固定电话或小灵通需加区号设置）；

11.2 搜索

搜索功能支持模糊查询，输入待查姓名的全称或其中的某几个字，手机将查找到的匹配的电话本记录显示在列表中，对该列表进行操作请参考<浏览>中说明。

11.3 增加

添加新的电话本记录到SIM卡、PIM卡或手机上。

11.4 全部删除

全部删除存在SIM卡、PIM卡或手机上的所有号码。

11.5 全部复制

全部复制存在SIM卡、PIM卡及手机上的所有号码。

11.6 设置

1、 单键拨号：设置2～9中任意一个数字对应某个电话号码，在拨号界面长时点击某个数字键，手机将自动呼叫和该数字键相对应的电话号码（数字1已经预留为语音信箱）。
2、 来电防火墙：设置号码为拒接电话；设置来电防火墙后被设置的号码将不能呼入。

11.7 分组管理

您可将电话本记录中任何一个存储在手机中的联系人分配到某一个分组，并设置分组的来电铃声。本手机内置了家庭、朋友、同事、同学四个分组，除此以外您可添加五个新组。

• 添加新组

命名新群组名称，确认完成新组的创建，并返回上级菜单。然后选择新组，选择分组成员、分组铃声、删除组、修改组名。

• 分组成员

确认后，显示该组记录列表。通过上下侧键选中任意记录，点击“确认”进入操作菜单。

删除姓名

删除该记录资料。

增加姓名

从电话本列表中选择姓名后按返回“已保存”，添加分组成员。

如没有分组成员，提示没有分组成员后直接进入增加姓名操作菜单。

• 分组铃声

设置分组铃声。

• 删除组

删除该分组。

• 修改组名

重新命名该分组。

—家庭/朋友/同事/同学

内置分组不可以进行删除或修改组名操作。

11.8 本机号码

存储本手机的号码，可存储两个号码。

11.9 容量状态

查看当前 SIM 卡、PIM 卡、手机的存储情况。

11.10 保存电话本到 U 盘

可将手机内的电话本保存到 U 盘对应文档（Phone book）中；

！ 在保存到 U 盘时应保证 U 盘内存足够，否则将不能正常保存。

11.11 U 盘电话本到本机

可从 U 盘中电话本文档（Phone book）中保存的电话本信息导入手机中。

！在导入电话本之前请将电话号码加姓名保存，否则未添加姓名保存的号码信息将不能导入手机电话本中 。

12 信息

此功能让您能发送、接收与编辑储存各种信息，它的各种功能需网络支持，详情请与网络运营公司联系。

12.1 短信

12.1.1 写信息

您可使用此项功能编写文字信息。输入您要发送的信息后，进入编辑消息选项。

按上/下侧键选择一项选项处理该信息。

—发送

点击“确认”，输入电话号码后点击“确认”即可发送新信息。若发送不成功，该条信息就自动存储在发件箱；若将保存已发短信功能打开，则发送成功后此条信息会自动存储到“已发信息”。

—群发

点击“确认”，进入群发选项。

选择按组群发进入电话本群组列表；选择自定义群发，可依次输入多个电话号码或进入电话本内选择多个号码，自定义群发允许最多输入10个电话号码，点击“确认”即可群发新信息。

—插入常用语

点击“确认”，进入常用短语选项。

按上/下侧键，选择短语，点“确认”将短语内容添加到写信息中。

—保存

将编辑好的短信存入草稿箱。

—发送并保存

将编辑好的短信发送并保存到已发信息中，发送失败保存至发件箱。

12.1.2 收件箱

查看您收到的所有短信息。

当有新短信息时，手机会发出信息提示音，未读短信图标也会出现在待机屏幕上方。此时直接点“确认”读取最新的信息，屏幕会显示最新的信息如接收时间、日期、对方号码等信息。您也可进入收件箱功能读取。

－回复短信

回复短信给发信者。

－转发

您可将所选信息转发给第三方。

－提取号码

可从信息文本中提取发信者的号码或信息文本中的数字。

－呼叫

回复电话给发信者。可选择你所需要的呼出方式。

－删除

删除该条短信。

－删除全部

删除收件箱内所有短信。

－多项删除

可对收件箱内信息选择性删除。

12.1.3 已发信箱

在已发信息中可以查看您已经成功发送的信息，该信息是您发送后自动保存的。可以对已发信息进行编辑和再次发送。需预先开启存储已发信息功能，具体操作请参见信息设置。

读取已经成功发送的信息，进入选项菜单通过上/下侧键移动光标，并选择一项处理该信息。

—转发
您可将所选信息转发给第三方。
—编辑
编辑所选信息。
—删除
删除所选信息。
—删除全部
删除全部已发信息。
—多项删除
可对已发信箱内信息选择性删除。

12.1.4 发件箱

查看您未成功发送的信息,可进行编辑和继续发送；具体操作同已发信箱。

12.1.5 草稿箱

用来保存您准备发送的信息,可进行编辑和发送。

12.1.6 短信容量

可查询手机或 SIM 卡中短信数量;

12.1.7 信息设置

• 存储已发信息
设置存储已发信息状态为：开启/关闭。
如果状态设置开启，对于群发则根据空间保存。
• 信息有效期
设置信息的有效期时长。
• 常用语设置
编辑常用短语，常用短语定为5条，可自行编辑5条。
• 信息中心号码
编辑信息中心号码。
！ 错误的信息中心号码可能导致不能发送和接收信息。
• 状态报告
设置开启或关闭状态报告。

12.2 彩信

彩信信息可以包含文字、图片和声音文件。如果彩信信息的大小超出限制100K，手机将不能接收该信息。
彩信是中国移动通信推出的多媒体信息业务之一。它最大的特色就是支持多媒体功能，能够传递功能全面的内容和信息，这些信息包括文字、图像、声音等各种多媒体格式的信息。彩信业务可实现即时的手机终端到互联网或互联网到手机终端的多媒体信息传递。
支持以下格式:
图片： jpg .gif .wbmp
声音： mid

- **创建、发送彩信：**

从主菜单中点按图标进入子菜单。选择“彩信”中“写信息”一项。
1、收件人
选择“添加收件人”可直接输入电话号码、邮箱地址，或进入电话本中联系人列表添加，

选择“添加群组”，可添加群组收件人；最多可同时发彩信信息给10人。
选择“删除”，可删除已添加的收件人；
选择“修改”，可对已添加的收件人进入修改；
2、抄送人操作同收件人
3、密送人操作同收件人
4、编辑主题
点击进入编辑界面，可输入彩信的主题内容。
5、编辑内容
进入“编辑内容”创建信息内容。进入“选项”中：
点击“插入新页”可添加一页；
点击“插入图片”可添加图片；
点击“编辑文字”编辑信息内容，详细信息可以参考“输入法”说明。
点击“插入声音”可添加铃声；
点击“添加视频”可添加视频；
点击“本页播放时间”可设置本页内容播放时间长度；
点击“删除图片”可删除本页内所添加的图片；
点击“删除声音” 可删除本页内所添加的铃声；
点击“删除视频” 可删除本页内所添加的视频；
点击“删除本页” 可删除本页；
“上一页”和“下一页”：当插入页面超过2页的时候可点击上一页或下一页进行页面切换；
注：当前页已有图片文件或声音文件可替换，但不可再次添加图片文件或声音文件，需要建立一个新页面才可添加图片文件或声音文件。
6、发送
当创建或修改了一条彩信后，点按“发送”，发送当前彩信；
7、预览

当创建或修改了一条彩信后，点击“预览”可预览彩信；

8、保存

当创建或修改了一条彩信后，点击“保存”可保存彩信至草稿箱；

- **收件箱、已发件箱、发件箱、草稿箱、彩信容量、彩信设置、配置信息**

1、 收件箱：存储成功接收彩信信息，包括彩信信息(MMS)

2、 已发件箱：存储已经成功发送出去的彩信信息。

3、 发件箱：存储发送失败的彩信信息。

4、 草稿箱：存储待留以后发送的彩信信息。

5、 彩信容量：查询彩信的容量大小

6、 彩信设置：可进行彩信参数等相关设置。

7、 配置信息

阅读彩信时，按上/下侧键可向上/下滚动查看，长按上/下侧键可切换下一页/下一页。或点击屏幕上向左/向右界面图标进行切换翻页。

12.3 炫彩生活坊

此功能是否能够使用取决于网络服务供应商是否提供此服务，以及您是否订购了此服务。当您发送服务请

求给服务供应商后，您将为此服务付费，费用标准请咨询相关供应商。

12.4 短信乐园

此功能是否能够使用取决于网络服务供应商是否提供此服务，以及您是否订购了此服务。当您发送服务请求给服务供应商后，您将为此服务付费，费用标准请咨询相关供应商。

12.5 彩信乐园

此功能是否能够使用取决于网络服务供应商是否提供此服务，以及您是否订购了此服务。当您发送服务请求给服务供应商后，您将为此服务付费，费用标准请咨询相关供应商。

12.6 语音信箱

本手机支持语音信箱功能，当他人给您打电话时，对方可以在您的语音信箱中给您留言，您的手机会收到信息通知，此时您可以去接听给您的留言。

- **接听信息**

拨打语音信箱号码，听取留言。

- **号码设置**

编辑语音信箱号码。

此功能需网络运营公司支持。

12.7 小区广播

小区信息服务发送各种各样的短信息。使用本功能可改变该服务的设定并查阅小区信息。

小区广播选项列表如下：

- **阅读**

读取收到的信息。

- **启动广播**

选择开启/关闭广播。

- **信道设置**

确认接收小区信息的通道。

1 添加信道

添加信道索引、信道名称。

2 信道列表

显示信道列表。选中一项按“确认”进入信道列表选项菜单。可进行以下操作：

添加信道

删除

编辑

- **语言选择**

选择小区信息显示的语言为：中文/英文/德文/意大利文/法文/西班牙文/荷兰文/瑞典文/葡萄牙文/丹麦文。可多选。

！如需了解详细内容，请与服务提供商联系。此功能需网络运营公司支持。

13 通话记录

13.1 已拨电话

列出已拨电话记录。点“确认”进入<详情>，可以查看某次未接来电的具体时间，再次点<选项>，可以对未接来电进行如下操作：

1、 保存：把该号码保存到PIM卡、SIM卡或手机上；
2、 删除：删除此次已拨电话记录；
3、 呼叫：
   PHS 呼叫：使用PHS网络呼叫该号码；
   GSM 呼叫：使用GSM网络呼叫该号码；
   PHS IP呼叫：使用PHS IP网络呼叫该号码；
   GSM IP呼叫，使用GSM IP网络呼叫该号码；
4、 加至已有姓名：把该号码保存到名片夹已经存在的记录中。注意：此记录一定是保存在手机的电话本记录中，并且此记录中个人电话、住宅电话、公司电话 至少有一项是空白的。
5、 发送信息：发送短信或彩信给该号码；
6、 设为拒接电话：设置该号码为拒接电话即来电防火墙，对方用该号码拨打你的号码，手机将自动挂断对方来电；
7、 全部删除：删除所有已拨电话记录。

13.2 未接来电

列出已拨电话记录。具体操作请参考<已拨电话>。

13.3 已接来电

列出已接来电记录。具体操作请参考<已拨电话>。

13.4 拒接来电

列出拒接来电即被设为来电防火墙的来电记录。具体操作请参考<已拨电话>。
！本手机可保存未接来电，已接来电，已拨电话，拒接来电记录各20 个。

13.5 全部删除

删除未接来电、已接来电、已拨电话、拒接电话的所有记录。

13.6 通话计时

1、 上次通话：上一次通话用时；
2、 已接来电：从通话计时开始到目前为止已接来电用时；
3、 已拨电话：从通话计时开始到目前为止已拨电话用时；
4、 所有通话：从通话计时开始到目前为止已接来电和已拨电话总共用时；

5、 计时归零：清除所有通话计时，下次通话从零开始计时。

13.7 通话计费

点按通话计费、总通话费用、通话上限、通话费率显示相应信息。点按计费器清零进行相应设置。

此功能需网络运营公司支持。

14 相机

14.1 照相机

14.1.1 拍照

• 您可以通过菜单选择或拍照侧键进入拍照模式。拍照模式下通过屏幕观看所成图像。进入设置菜单，通过左右侧键滚动选择设置项；

图形菜单具体功能如下：

对比度：点按 可设置拍照对比度：分为 6 个等级

图像效果：点按 可设置图片的不同效果：正常、黑白、蓝色、绿色、红色、怀旧、底片。

亮度调节：点按 可设置拍照时的亮度：分为 9 个等级。

图像模式：点按 可设置拍照模式为：室外、室内。

图像质量：点按 可设置拍照图像的质量：高级、普通。

图像大小：点按 可设置拍照图像的大小：320×240、640×480、1280×960。

快门声音：点按 可设置快门声音：启动、关闭。

定时器：点按 可设置自拍延时时间：5 秒、10 秒、 20 秒、30 秒、60 秒，默认状态为关闭。

照片文字：点按 可设置个相片文字为:关闭、日期、输入文字。默认关闭。

14.1.2 我的相册

浏览已保存的照片:按上下侧键选择。点“操作”进入选项列表对照片进行操作，其中全部删除是删除已保存的所有照片，选项中操作如下：

－删除

删除该照片。

－设为墙纸

将该照片设为墙纸；存在手机U盘中的照片才可设为墙纸。

－发送

彩信发送：将该照片作为彩信发送，具体操作同彩信发送。

蓝牙：用蓝牙传输该照片。

－详情

点“确认”进入选项可查看该照片拍摄后的名称/大小/日期/时间/分辨率/格式/位置。

—重命名
更改图片名称。
—全部删除
全部删除相册中照片。
—复制
您可选择将该照片从U盘复制到存储卡，或从存储卡复制至U盘。

14.1.3 存储位置

可选择照片存储的位置。

14.1.4 全部复制

您可选择将照片从U盘复制到存储卡，或从存储卡复制至U盘。
！此手机有设计拍照侧键，用于快速进入拍摄模式。

14.2 摄像机

14.2.1 摄像

进入预览界面，点击菜单进入设置，点“拍摄”开始摄像，同时可以通过屏幕观看摄像图像，拍摄后点击“停止”，点“保存”后便进入该视频文件名编辑界面，确认编辑后即可保存成功。

14.2.2 放映

进入电影胶卷列表，通过上下侧键选择视频，点击“选项”：
—播放
播放电影片断。
—详情
查看该电影片断的名称、大小/日期/时间/格式/位置。
—重复播放
开启或关闭重复播放。
—重命名
更改视频名称。
—复制
复制该电影片断，您可选择将电影片断从U盘复制到存储卡，或从存储卡复制至U盘。
—删除
删除该视频文件。
—全部删除
删除所有视频文件。
—发送
用蓝牙进行文件传输。

14.2.3 存储位置

可选择拍摄电影片断存储的位置。

14.2.4 全部复制

您可选择将电影片断从U盘复制到存储卡，或从存储卡复制至U盘。

15 多媒体

该功能菜单用于多媒体文件的查看和使用。

15.1 MP3 播放器

本手机可以播放储存在手机中的音乐文件，并支持MP3 背景播放，在播放MP3 时能够操作手机的各项其他功能。进入MP3播放界面需从多媒体菜单里进入；
点击播放界面图标，分别选择播放/停止、暂停、上一首、下一首、播放模式。
点击播放模式图标进入播放模式菜单。播放模式包括：单首播放、单首重播、单次播放、全部重播、随机重播、单次随机播放。

－播放
播放音乐。
－详情
查看选中音乐的详细情况，名称、大小、位置、日期、时间。
－设为来电铃声
将选中音乐设为来电铃声，存在手机U盘中的铃声才可设为来电铃声。
－复制
将选中音乐进行复制，从U盘复制到存储卡，或从存储卡复制至U盘。
－发送
将选中音乐用蓝牙进行文件传输。
－删除
删除当前选中的音乐。
－全部删除
删除播放列表中所有音乐。
MP3 背景播放说明
MP3 背景播放界面只有在停止播放状态时返回，才能退出背景播放状态，待机屏才不会显示播放音乐的名称；若在播放和暂停状态返回均将保持背景播放状态，同时待机界面仍会显示播放或暂停播放状态下音乐的名称。待机界面背景播放MP3按挂机键可快捷退出MP3播放。
MP3 暂停/播放且手机处于待机状态下时，长按上/下侧键，可进行上一首和下一首曲子的切换，短按上/下侧键可调节MP3播放音量。

15.2 电影播放

此功能播放手机支持的3GP格式电影。
进入电影列表，通过上/下侧键选择视频，点击“确认”进入选项：
－播放
播放电影片断。
－详情
查看该电影片断的名称、大小、日期、时间、格式、位置。
－重复播放
开启或关闭重复播放。
－重命名
更改视频名称。
－复制
复制该电影片断，您可选择将电影片断从U盘复制到存储卡，或从存储卡复制至U盘。

－删除
删除该视频文件。
－全部删除
删除所有视频文件。
－发送
用蓝牙进行文件传输。

15.3 我的图片

此功能可以浏览所有保存和下载的图片，支持BMP、JPG、BMP、GIF图片格式。

进入我的图片，显示手机上存储的图片列表，选定一张图片，点“确认”，显示图片内容，（如果图片尺寸超过320*240可能将无法显示，且JPG、GIF格式的单张图片大小不得超过20K，BMP、WBMP格式的单张图片不得超过60K）。点“选项”，可以进行如下操作：

1、 删除：删除该张图片；
2、设为墙纸：设置该张图片为手机待机界面的背景图片；支持JPG、BMP图片格式。存在手机U盘中的图片才可设为手机墙纸。
3、发送：
彩信发送:用该张图片发送彩信给对方；
蓝牙: 用蓝牙进行文件传输。
4、详情：显示该张图片的详细信息，包括：文件名称、大小、创建日期、时间、分辨率、文件格式、存储位置等。
5、重命名：重新命名该张图片，文件名超过20个字符可能会导致图片不能使用！
6、全部删除：删除所有图片；
7、复制：将选中图片进行复制，从U盘复制到存储卡，或从存储卡复制至U盘。

15.4 我的铃声

此功能可以收听所有保存和下载的铃声。支持MIDI格式。
进入我的铃声，显示手机上存储的铃声列表，选定一首铃声，将自动播放该铃声，可以进行如下操作:
1、删除：删除该首铃声；
2、设为来电铃声：设置该首铃声为来电铃声；存在手机U盘中的铃声才可设为来电铃声。
3、详情：显示该首铃声的详细信息，包括：文件名称、大小、创建日期、时间、文件格式、位置等等；
4、重命名：重新命名该首铃声；
5、全部删除：删除所有铃声。
6、发送：用蓝牙进行文件传输。
7、复制：将选中铃声进行复制，从U盘复制到存储卡，或从存储卡复制至U盘。

15.5 音乐吧

进入此功能可试听或下载你所喜爱的音乐，资费说明详情请咨询当地移动运营商。

15.6 铃声下载

此功能的具体操作请参考 工具-互联网-连接下载-铃声下载。支持MIDI格式。

15.7 图片下载

此功能的具体操作请参考 工具-互联网-连接下载-图片下载。支持BMP、JPG、WBMP、GIF格式。

15.8 存储空间

此功能显示手机上存储的各类文件占用U盘空间情况，包括：相片、图片、铃声、MP3、摄像、录音、

电话录音、视频播放器。

15.9 录音

此功能可以录制或收听录音。进入录音，可以进行如下操作：

1、开始录音：进入录音界面，在录音过程中可以暂停录音，停止录音后，提示输入保存的录音文件名称。

2、 文件清单：显示手机上存储的录音列表，选定一首录音，点“确认”，可以进行如下操作：

- 播放录音：开始播放录制的声音；
- 详情：显示该首录音的详细信息，包括：文件大小、创建日期、文件格式等等；
- 重命名：重新命名该首录音；
- 设为来电铃声：设置该首录音为来电铃声；存在手机U盘中的铃声才可设为来电铃声。
- 复制：将选中的录音进行复制，从U盘复制到存储卡，或从存储卡复制至U盘；
- 删除：删除该首录音；
- 全部删除：删除所有录音；
- 发送：用蓝牙进行文件传输。

15.10 电话录音

此功能可以收听在通话过程中的录音。

进入电话录音，显示手机上存储的电话录音列表。选定一电话录音，可以进行如下操作：

1、 播放：开始播放电话录音；
2、 详情：显示该电话录音的详细信息，包括：文件大小、创建日期，文件格式等等；
3、 重命名：重新命名该电话录音；
4、 复制：将选中的电话录音进行复制，从U盘复制到存储卡，或从存储卡复制至U盘。
5、 删除：删除该电话录音；
6、 全部删除：删除所有电话录音；
7、 发送：用蓝牙进行文件传输。

15.11 U 盘管理

15.11.1 格式化

格式化 U 盘。

！格式化 U 盘会永久丢失盘内储存的全部数据。请谨慎操作！

15.11.2 使用情况

查看当前 U 盘的存储情况。

15.12 存储位置

可设置铃声、图片、录音、MP3 的存储位置。

15.13 全部复制

可将铃声、图片、录音、电话录音、MP3、电影胶卷等从 U 盘或 T 卡上互相复制。

15.14 存储卡管理

15.14.1 格式化

格式化存储卡。

！格式化存储卡会永久丢失盘内储存的全部数据。请谨慎操作！

15.14.2 存储卡使用情况

查看当前存储卡的存储情况。

15.15 蓝牙

15.15.1 免提

进入免提功能，搜索蓝牙设备，并进行联结。

15.15.2 设备列表

查看联结的蓝牙设备

15.15.3 设置

进行蓝牙中各项设置：包括蓝牙状态、蓝牙可见性、蓝牙名称、文件存储位置等。

16 股票

您可以随时浏览沪深两地各类指数和股票的分时走势图，K 线走势、各类股票资料等。

此功能是否能够使用取决于网络服务供应商是否提供此服务，以及您是否订购了此服务。当您发送服务请求给服务供应商后，您将为此服务付费，费用标准请咨询相关供应商。

17 闹钟

此功能可在您设定的时间到达时，手机将按时发出响铃或振动提醒您。

一闹钟1

• 开启

点“确认”进入，按相对应的数字键输入闹钟时间，点“确认”。

• 关闭

关闭该闹铃。

• 模式

设置闹铃响闹的周期模式：单次/每天/自定义。

• 铃声

设定闹钟响闹时的铃声。

一闹钟2

操作同“闹钟1”。

一闹钟3

操作同“闹钟1”。

！本手机可同时设定以上几个闹钟

18 双模选择

可设置手机的待机模式：

PHS/GSM模式：

GSM/PHS模式：

GSM模式：

PHS模式：

19 蓝牙

19.1 免提

进入免提功能，搜索蓝牙设备，并进行联结。

19.2 设备列表

查看联结的蓝牙设备

19.3 设置

进行蓝牙中各项设置：包括蓝牙状态、蓝牙可见性、蓝牙名称、文件存储位置等。

20 设置

20.1 时间日期

－设定时间

在此项下您可设定手机当前时间（HH：MM）

－设定日期

您可设定手机当前日期（年.月.日）

－时间显示格式

可选择时间显示格式为：12 小时/24 小时。

在12小时格式下，您可输入的时间范围为01:00 - 12:59

在24小时格式下，您可输入的时间范围为00:00 - 23:59

20.2 语言选择

选择显示的操作语言：English/简体中文。

20.3 输入法设置

输入法模糊音设置

此功能用于拼音输入时拼音模糊音选择与取消。

20.4 键盘灯

开启或关闭键盘灯，并设置键盘灯的时间 20S/10S/5S/关闭。

20.5 自动锁键盘

开启或关闭自动锁键盘功能。

20.6 显示设置

一图片墙纸

在此功能下您可以选择手机待机时在主屏上的静态背景图案。

一动画墙纸

在此功能下您可以选择手机待机时在主屏上的动态背景图案。

一开关机动画

在此功能下您可以选择手机开/关机时在显示屏上的动画。

一背景灯

设置屏幕背景灯光开启时间为：常开/30S/20S/15S/10S/5S。

一对比度

在此功能下您可以点屏调整屏幕LCD 亮度。

20.7 通话设置

20.7.1 IP 一键通

在此功能下您可以设置PHS和GSM IP键对应的接入号码。进入IP号码列表界面，利用上下侧键选择并设置正确的IP号码。

• 启动/取消

取消/启动该号码为IP 键对应的接入号码。

• 修改

修改该号码。可根据需要设置IP号码。

20.7.2 翻盖接听

开启/关闭翻盖接听。

20.7.3 分钟提示音

设置分钟提示音：开启/关闭。

20.7.4 自动重拨

设置自动重拨：开启/关闭。

20.7.5 GSM 呼叫转移

设置 GSM 呼叫转移。

无条件转移

在此您可以选择以下选项：

1.开启

启动无条件转移功能。

无条件转移开启，可选择转接至语音信箱或接至电话号码。

2.关闭

关闭无条件转移功能。

3.查询状态

可查看无条件转移服务的当前状态。

遇忙时转移

设置同无条件转移

无应答转移

设置同无条件转移

无法到达转移

设置同无条件转移

取消全部转移

取消以上转移设置。

以上功能需网络运营商支持，详情请与网络运营商咨询。

20.7.6 PHS 呼叫转移

设置 PHS 呼叫转移。

无条件转移

1.开启

启动无条件转移功能。

2.关闭

关闭无条件转移功能。

3.查询状态

可查看无条件转移服务的当前状态。

4. 设定代码

设置相应转移功能代码。此代码请与当地网络运营商索取。

遇忙时转移

设置同无条件转移

无应答转移

设置同无条件转移

无法到达转移

设置同无条件转移

以上功能需网络运营商支持，详情请与网络运营商咨询。

20.7.7 呼叫等待

呼叫等待功能开启后，当您在通话时，有另一个电话打进来，则呼叫等待信息将显示在屏幕上，在此您可以选择以下选项：

1.开启

启动呼叫等待功能。

2.关闭

关闭呼叫等待功能。

3.查询状态

可查看呼叫等待服务的当前状态。

若需获得此项功能，请与网络运营公司联系.

20.7.8 通话限制

所有呼出、所有来电、漫游时来电、国际呼出、国际漫游呼出、取消全部限制、修改通话限制密码，操作请参考“呼叫转移”中的“无条件转移”。

20.8 网络选择

使用此功能让您的手机在漫游时，可以手动或自动选择所要使用的。必须在您所属的网络与所要使用的外地网络已签订了有效漫游协议后才可选择使用该网络。

－自动选择

点“确认，手机自动搜索不同的GSM网络。这项操作会使您的手机自动注册到最合适的网络上。

－手动选择

点“确认”，手机开始搜索所有可使用的GSM网络。在所列出的可使用网络中选择您所适用的网络。

20.9 安全设置

使用PIN码、PIN2 码、开机密码、防盗功能、PHS-PIN码等保护手机的不同方式。

- **PIN 码**

开启/修改/关闭 PIN 码。PIN 码为 SIM 卡检验码。

在开启或关闭 PIN 码时必须输入正确的 PIN 码。

如果启动了 PIN 码检验，每次打开手机时，需要输入 PIN 码。

如果您连续三次输错 PIN 码，SIM 卡将被锁住。需输入 PUK 码解锁。

修改 PIN 码

在修改 PIN 码时必须先打开 PIN 码，先输入旧 PIN 码然后输入新 PIN 码。

注意：PUK码输错10次后SIM卡立即报废。

- **PIN2 码**

这是您的 SIM 卡话费查询密码。由运营商提供。
如果您连续 3 次输入错误的 PIN2 码，您的 SIM 卡将被锁，需要输入 PUK2 码进行解锁，详情请与网络运营公司联系以获得解锁

- **开机密码**

开启/修改/关闭开机密码（密码长度为 4-8 位）。

当启动“开机密码”功能时，您每次开机时都需要输入密码。如果您想更改开机密码或关闭“开机密码”功能，请进入修改/关闭选项进行设置。

- **防盗功能**

启动/关闭防盗功能，修改保护密码（密码长度为 6 位）。

当启动“防盗功能”时，您的手机只能使用绑定的 SIM 卡，若要使用不同 SIM 卡，手机开机会自动检查 SIM 卡是否为绑定的 SIM 卡，如果不是，则要求输入保护密码。

密码正确可以选择重新绑定手机和 SIM 卡。

错误输入三次密码后您的手机开机后将每隔 24 小时会自动向预置号码发送报警短消息，如果手机处于关机，会在开机时发送报警短信息，报警短消息内容显示您的手机当前使用的 SIM 卡以及所在的小区号。手机发送 15 次报警短信息后，手机将无法使用，必须携购机凭据到经销商处解开手机。

！为保证手机使用的安全性，建议您在购买本手机后启动该功能。

1. 启动

启动防盗功能。输入 6 位保护密码。

2. 关闭

关闭防盗功能。关闭防盗功能必须首先输入原设定的保护密码。

3. 修改密码

修改保护密码。修改保护密码必须首先输入原设定的保护密码。

- **PHS-PIN 码**

操作同 PIN 码

20.10 触笔振动

可开启/关闭触笔振动。

20.11 屏幕坐标校验

此功能确保手机触摸屏对点击动作做出正确的反应。依照提示，用触笔点击十字中心，直至屏幕显示“操作成功。”

20.12 恢复出厂设置

将所有的设置恢复为出厂预设值。

21 环境设置

在“环境设置”中您可以针对不同的场合、环境来调节和设置手机铃声。在待机状态下，您可以在屏幕上方看到当前选用的环境设置。

本手机提供五种环境，通过上下侧键选择。
标准环境、安静环境、会议环境、车内环境、户外环境

－启动
启动环境，手机执行该环境预先设置的各项声音提示。
－设置
• 铃声
设置来电铃声、信息铃声。
• 音量调节
该功能可让您对来电铃声/信息铃声/通话音量/按键音/闹钟声音/开关机声音等音量大小进行设置，选定后通过上下侧键调节该音量大小。
• 来电提示
该功能可让您对电话拨入时的提示方式进行选择：响铃/振动/静音/先振动后响铃/响铃并振动。
• 信息提示
该功能可让您对收到新短信息时的提示方式进行选择：响铃/振动/静音/响铃并振动。
• 闹钟提示
该功能可让您对闹钟的提示方式进行选择：响铃/振动/静音/响铃并振动。
• 按键音
选择按键音：静音/铃声1/铃声2。
• 开关机声音
选择开关机声音：静音/铃声1/铃声2。
• 低电压警告音
设置低电压警告音的状态：开启/关闭。
－修改名称
可修改此环境模式名称。

22 手机 QQ

此功能是否能够使用取决于网络服务供应商是否提供此服务，以及您是否订购了此服务。当您发送服务请求给服务供应商后，您将为此服务付费，费用标准请咨询相关供应商。

23 游戏

本手机提供了各种游戏：五子棋、连连看、网络应用、老虎机等。

23.1 五子棋

选择五子棋，进入以下选项：
－新游戏
此项开始新一局游戏。
－继续
此项继续上一次游戏进度。
－设置

此项可用于选择开始游戏时先手/后手。

－最后画面

本项记录上次游戏结束时的最后画面。

23.2 连连看

选择连连看，进入以下选项：

－新游戏

此项开始新一局游戏。

－继续

此项继续上一次游戏进度。

－最高分

此项可用于查看游戏保存的最高得分。

－等级

此项可用于选择游戏开始时的等级。

－游戏说明

显示有关本游戏说明，它将告诉您如何玩本游戏.

23.3 网络应用

进入网络应用中可进行多种游戏，资费说明详情请咨询当地移动运营商。

23.4 老虎机

可进行老虎机游戏，资费说明详情请咨询当地运营商。

24 浏览器

进入主页。主页可以是 WAP 设定功能表中定义的网站。若没有在设定中定义，则由服务提供商定义。

1、 主页
2、 书签
3、 网上冲浪
4、 输入网址
5、 历史记录
6、 离线浏览
7、 服务收件箱
8、 WAP 设置
9、 配置信息

25 工具箱

25.1 闹钟

此功能可在您设定的时间到达时，手机将按时发出响铃或振动提醒您。

－闹钟1

• 开启

点击“确认”进入，按相对应的数字键输入闹钟时间，点“确认”。

• 关闭

关闭该闹铃。

• 模式

设置闹铃响闹的周期模式：单次/每天/自定义。

• 铃声

设定闹钟响闹时的铃声。

－闹钟2

操作同“闹钟一”。

－闹钟3

操作同“闹钟一”。

！本手机可同时设定以上几个闹钟。

25.2 手机助手

此功能是否能够使用取决于网络服务供应商是否提供此服务，以及您是否订购了此服务。当您发送服务请求给服务供应商后，您将为此服务付费，费用标准请咨询相关供应商。

25.3 自动开关机

此功能可在您设定的时间到达时，手机自动开/关机。

－自动开机

• 开启

点“确认”进入，按相对应的数字键输入自动开机时间，点“确认”。

• 关闭

关闭自动开机功能。

• 模式

选择自动开机功能的周期模式：单次/每天/自定义。

－自动关机

操作同“自动开机”。

25.4 计算器

此功能可让您的手机成为计算器，进行一些简单的算术运算。

25.5 日历表

此功能可方便您随时查看日期。

25.6 备忘录

此功能可设置能在不同时间提醒您的重要事宜。

－增加

按下列步骤编辑新的备忘录：

1. 输入需备忘的时间，点“确认”；
2. 输入需备忘的日期，点“确认”；
3. 输入备忘内容，最后点“确认”，便可增加一条新的备忘录。

－查看

在此项下您可以按时间日期查看备忘录内容。
查看备忘录内容时，点“确认”进入<选项菜单>可进入编辑/删除备忘录子菜单。
－全部删除
在此项下可删除所有备忘录。
注：备忘记录最多为8个。

25.7 日程表

此功能可设置在不同时间提醒您的重要事宜，记录自己的日程安排。
操作请参考“备忘录”。
注：日程安排最多为8个。

25.8 世界时钟

在此项下您可以查看世界著名城市的当地时间，在您到达某些城市时可将该城市时间设为本地时间。
进入世界时钟界面，当前默认显示的城市时间为本地城市的当前时间，按上下侧键可以查看其他城市的时间信息。点击“选项”可进入选项菜单：
设为本地
可将当前城市时间设为本地时间
设定夏时制/取消夏时制
用于设定或者取消夏时制

25.9 区号查询

在此项下您可以方便地查询全国部分大城市的区号。

26 U盘管理

26.1 格式化

格式化U盘。

！格式化U盘会永久丢失盘内储存的全部数据。请谨慎操作！

26.2 使用情况

查看当前U盘的存储情况。

27 LT乐园

此功能是否能够使用取决于网络服务供应商是否提供此服务，以及您是否订购了此服务。
当您发送服务请求给服务供应商后，您将为此服务付费，费用标准请咨询相关供应商。进入LT乐园中各项功能选项，点按所需项进行各种操作。

28 STK

如果您使用的SIM卡支持STK功能，将根据使用STK卡的不同显示不同的一级菜单名称。
此功能需网络运营公司支持。用户在使用过程中，发现STK中有关功能不能正常运行时，请即与网络运营公司联系。因网络运营公司未提供相关服务导致用户不能使用各项功能，本公司不承担任何责任。

29 输入法介绍

您的手机提供了多种输入模式供您在新增、编辑名片夹记录、查找中文姓名、以及编写短消息与备忘录等功能里输入资料或文字。在屏幕显示文字输入画面时，若要变更输入法，点击选择所需要的输入法进行编辑。
该话机提供了多种便捷的文字输入方法以配合其他功能的使用。一般在需要输入文字的地方，点按文字输入区即可进入文字输入屏幕，可以选择包括手写和软键盘输入等方法。
提示：点按需要输入文字的区域进入输入法，输入屏幕中会自动以该区域的输入方式显示输入法。

29.1 手写输入板

手写输入是本机文字输入的主要方法，采用文字识别的先进技术，使您方便、快速地全屏输入中文、英文等各类信息。在各种需要文字输入的功能中均可以使用。
在文字输入屏幕中选择“手写”输入，光标指示当前的输入位置。用触笔在手写区内写字，停顿一下后屏幕将显示自动选择识别的汉字结果，并在候选字区显示备选汉字。如屏幕显示不是您要用到的字，可以点按候选字区选择代替。本手机支持汉字联想功能，点按屏幕中的备选字后，会显示可以和第一个字组成常用词的第二个字。直接点按第二个字，即可将其输入到光标位置。

29.2 拼音输入板

选择“拼音”后，屏幕出现拼音模拟键盘。可以用拼音方法输入汉字。按照所需要字的拼音顺序，点按键盘中对应的字母键，被输入的字母或字母组合出现在拼音显示区，对应的汉字出现在候选字区。点按候选字栏中的上翻键、下翻键可显示更多的候选字。找到所需汉字的显示行后，用触笔点按该字，该字将被输入到输入栏中闪动的光标处。

29.3 字符输入板

选择“字符”后，屏幕出现字符输入模拟键盘，可使用触屏笔点按输入英文字母和其他字符。点按“Shift”或“Cap”可在大小写之间切换。

29.4 数字输入板

选择“数字”后，出现数字模拟键盘。可使用触屏笔点按输入数字。

29.5 符号输入板

在编辑界面点击符号打开符号列表后，出现符号选择键盘，点按符号显示可以在光标处输入所选符号。

30 PC camera

此功能与摄像头功能一样，使用PC机连接网络后，用视频动态传输拉近您与他的距离。

- **连接**

使用本产品中配套数据线，将手机插槽口与PC机USB口连接。

- **PC机的配置**

30.1 windows@ 2000 平台安装指南

1、 连接手机和计算机，并在手机上选择“PC Camera”－“启动”菜单；

2、 计算机上会弹出如下对话框，单击“下一步(N)”按钮；

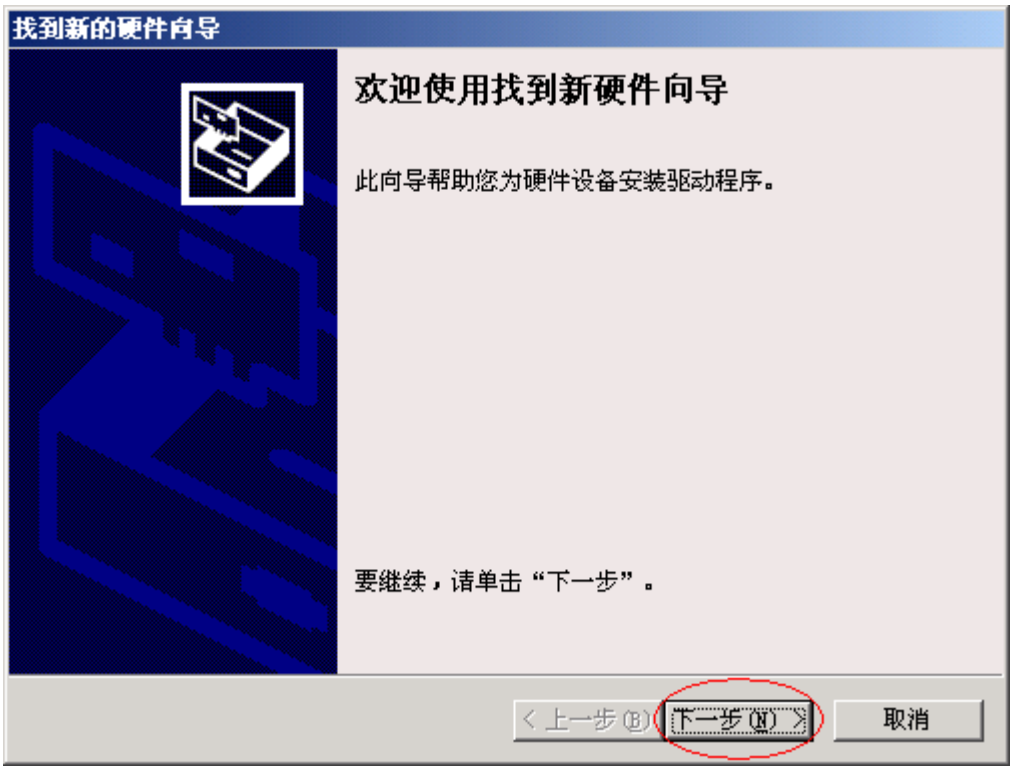

3、在弹出的对话中单击“下一步(N)”按钮；

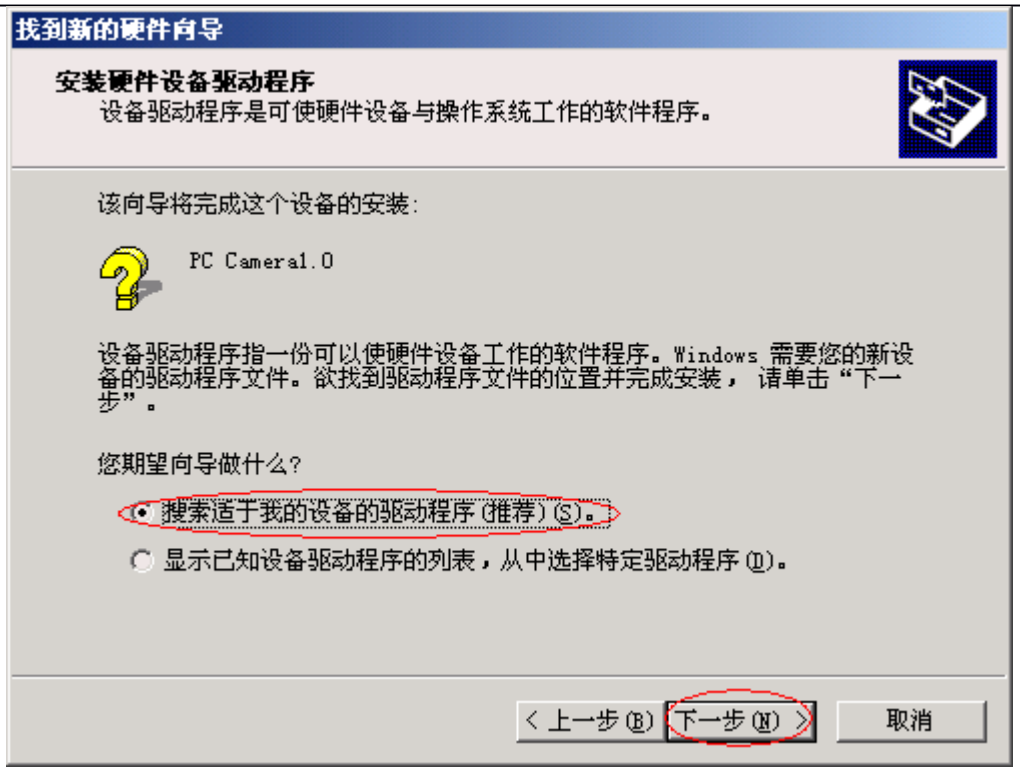

在弹出的对话中选中“指定一个位置(S)”，单击“下一步(N)”按钮；

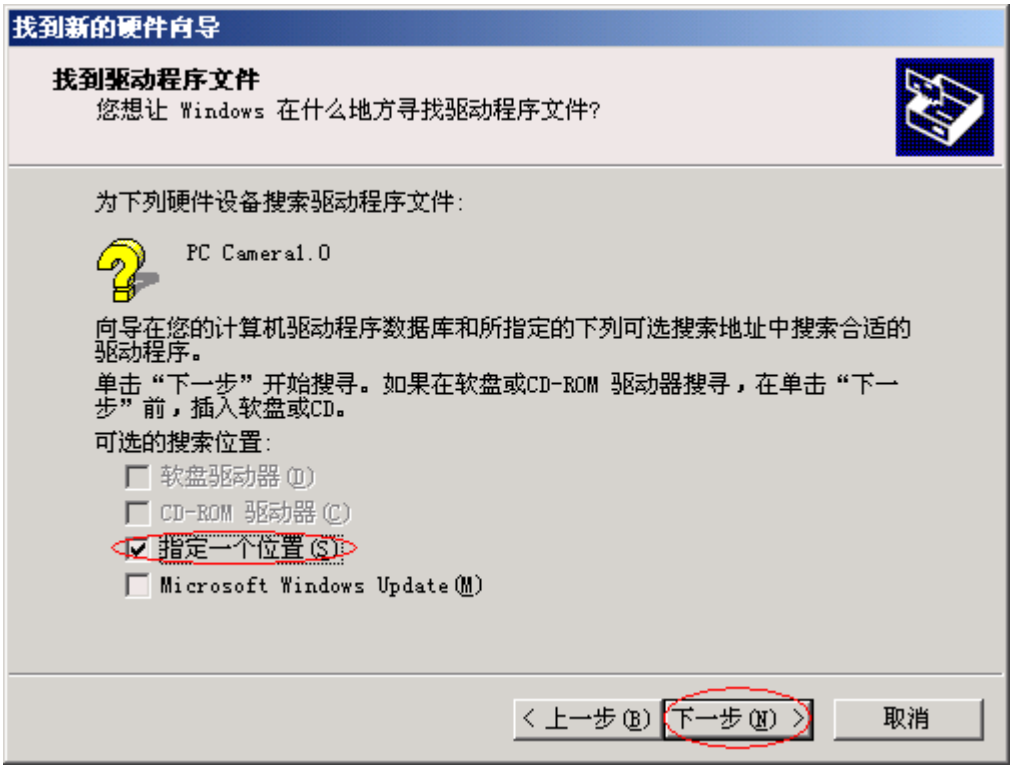

3、 在如下的弹出对话框中选择“浏览(B)…”按钮，选择驱动所在的目录下的“scicamd.inf”文件，然后分别点击“确定”和“完成”按钮，完成驱动的安装。

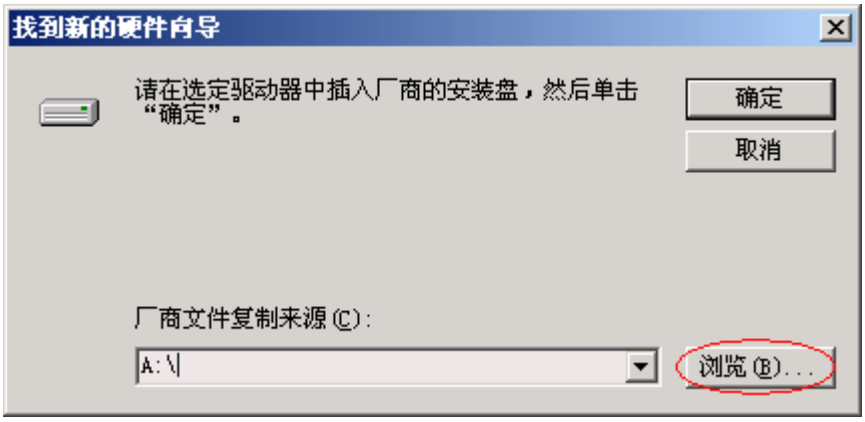

30.2 windows@ xp 及 windows@2003 平台安装指南

1、 连接手机和计算机，并在手机上选择“PC Camera” —“启动”菜单；

2、 在计算机上右键单击“我的电脑”，选择“属性”，选择“硬件”，选择“设备管理器”，然后在如下的对话框中“USB视频设备”单击右键，选择“更新驱动程序”；

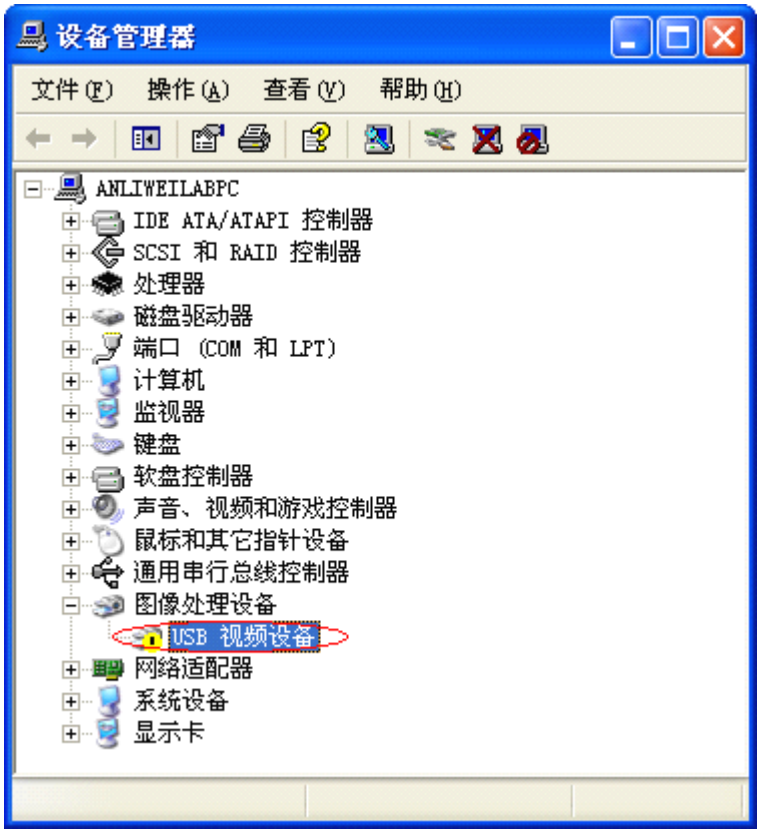

3、 选择如下对话框的设置，单击“下一步(N)”按钮；

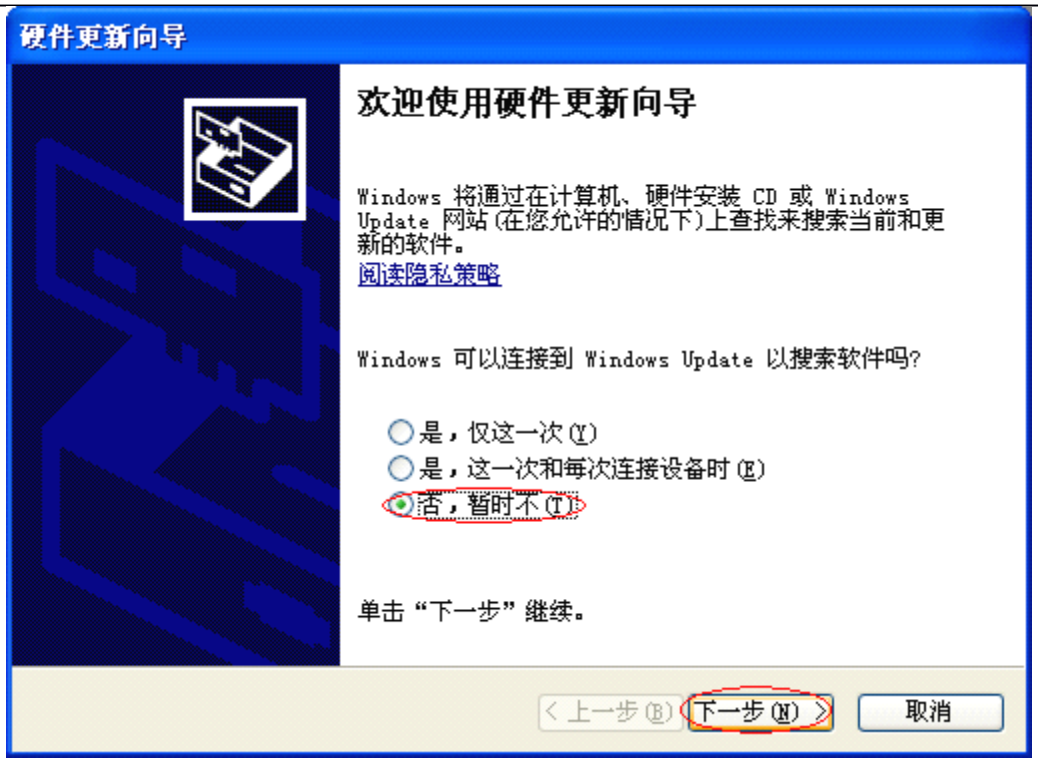

4、 选择如下对话框的设置，单击“下一步(N)”按钮；

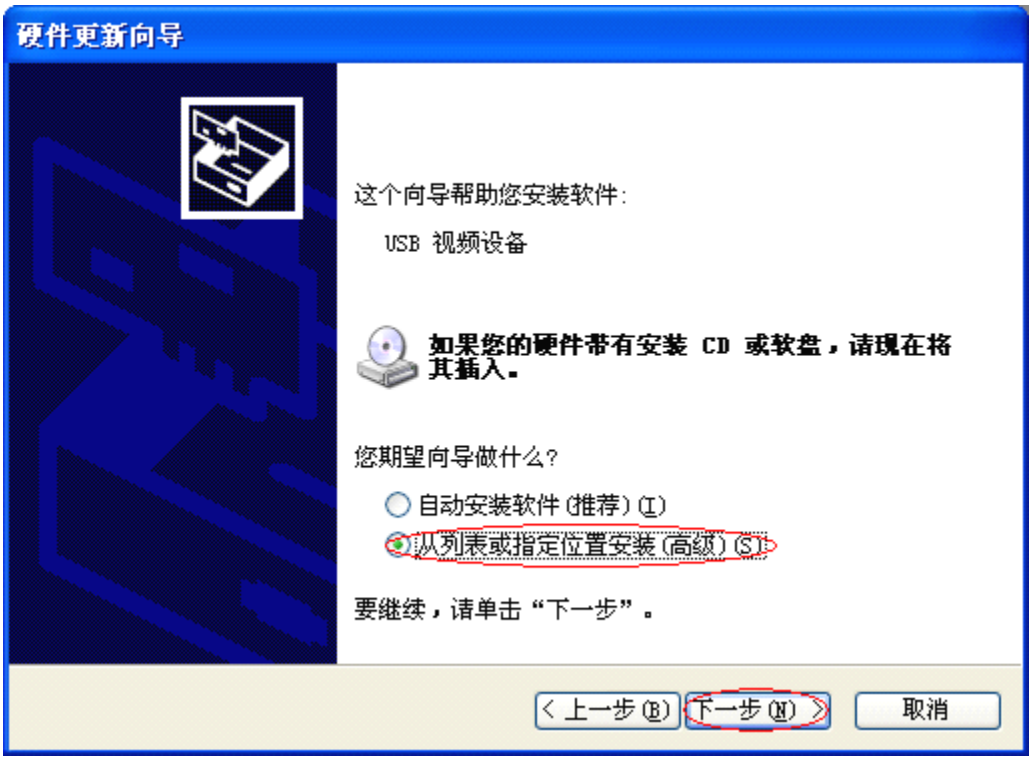

5、选择如下对话框的设置，单击“下一步(N)”按钮；

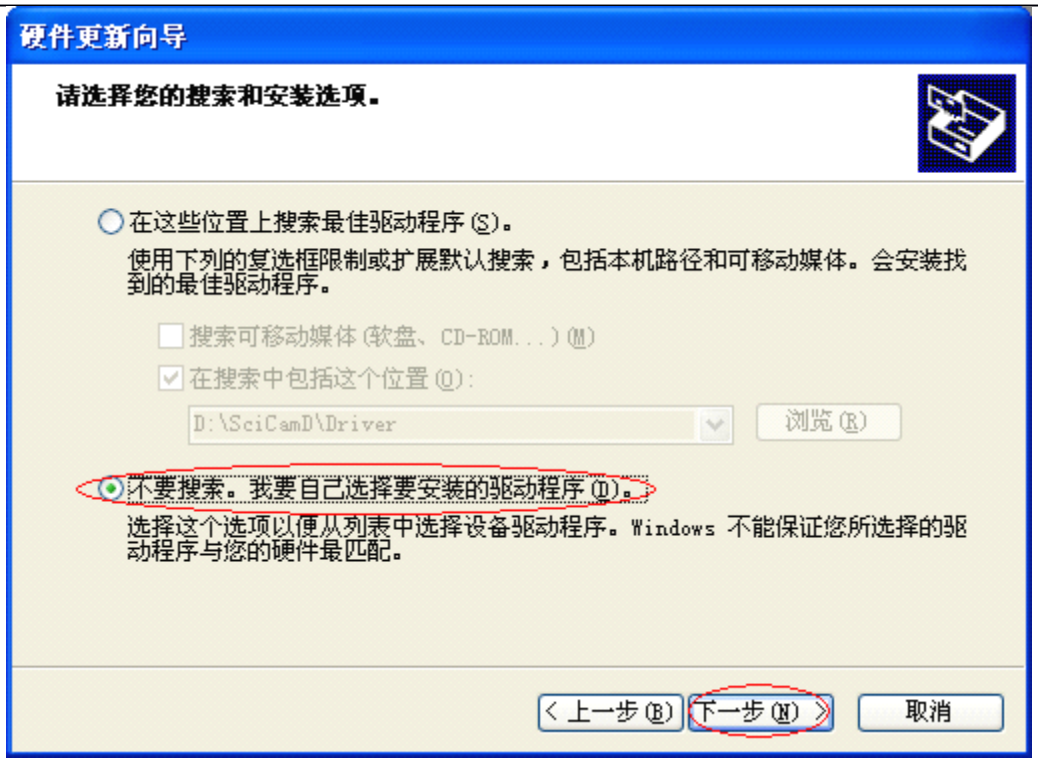

6、在如下的对话框中单击“从磁盘安装(H)…”按钮；

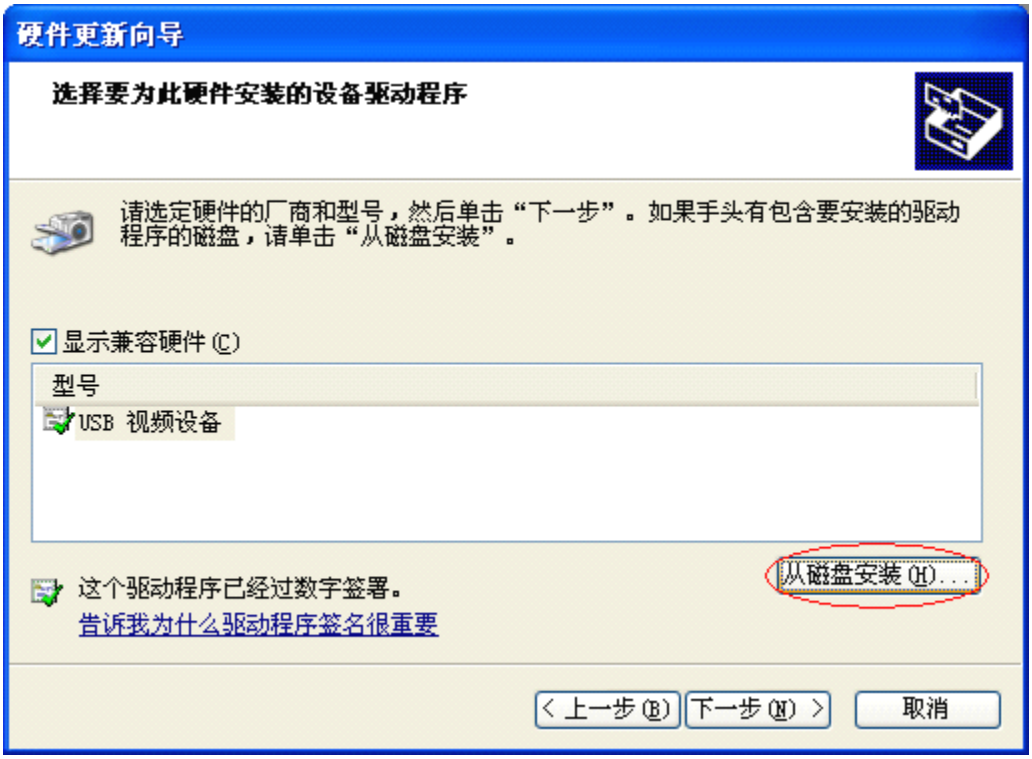

7、在如下的弹出对话框中选择“浏览(B)…”按钮，选择驱动所在的目录下的“scicamd.inf”文件，然后点击“确定”；

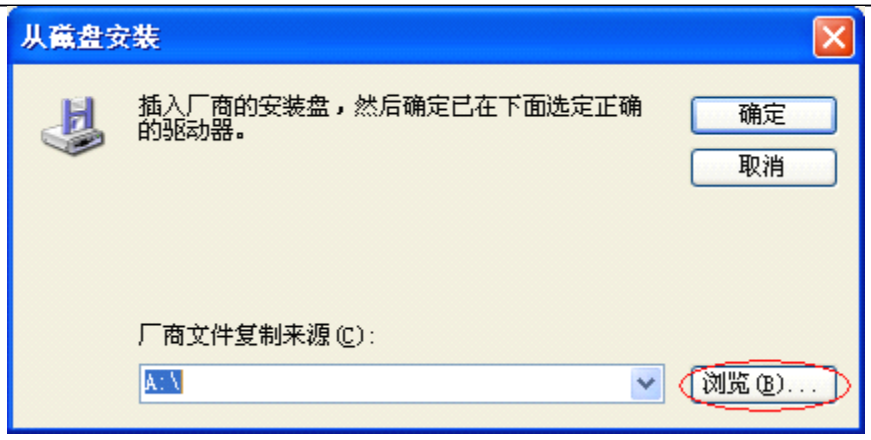

8、选择如下对话框的设置，单击“下一步(N)”按钮；

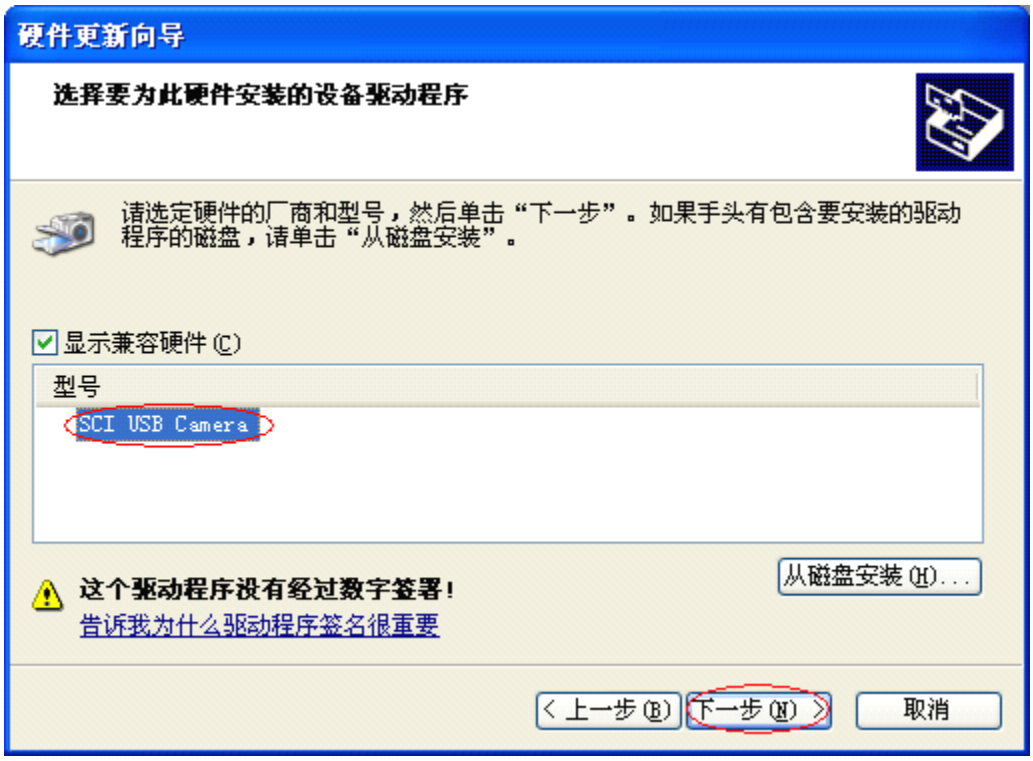

9、单击“仍然继续”按钮，完成驱动的安装。

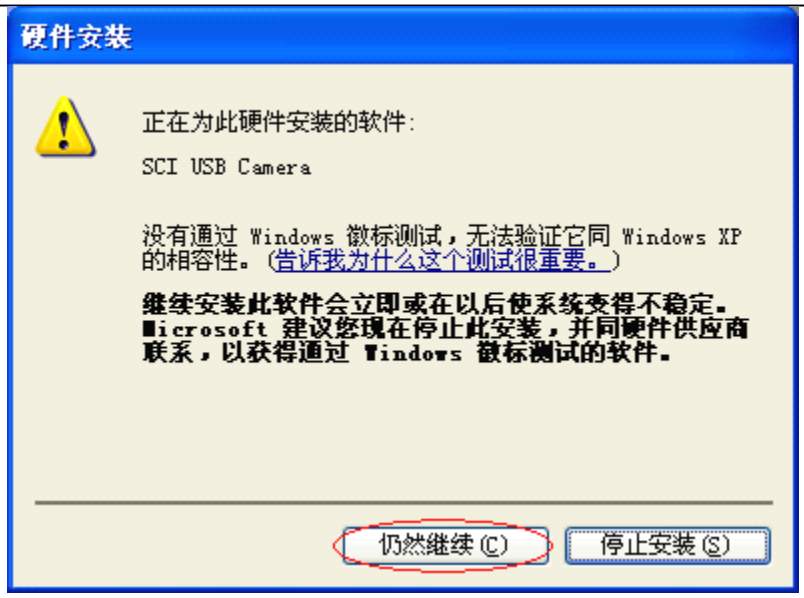

30.3 注意事项及提示

☆ 将手机连接到计算机后，手机上没有出现“PC Camera”的菜单项

1、 请您确认是否您按了手机上的“取消”按键；

2、 请确认您计算机上USB接口是否完好；

3、 请确认您是否正确使用零售商提供的连接线；

☆ 未达到更好的效果及性能，请在您的系统上安装DirectX9及以上版本

☆ 驱动安装过程中可能需要您的系统安装光盘

☆ 如果您需要更新驱动，请在“设备管理器”中寻找如下名称的设备：

PC Camera1.0 — windows 2000平台及windows xp sp1平台，未装驱动前；
USB视频设备 — windows xp sp2及windows 2003平台，未装驱动前；
SCI USB Camera — 已经安装驱动后
然后单击右键选择“更新驱动程序”，余下操作同上述步骤。

☆ 如果在Tencent QQ中不能正确看到图像，请在“显示属性”中更改“颜色”值为24或32位

31 配件

您可以选购本公司以下配件，以配合手机使用。其它配件请向销售商查询。
附加电池
您可选购本公司提供的其它不同容量的锂电池。
旅行充电器
超轻型的、实用的快速充电器。可以迅速为手机充电。将充电器插入电源插座，并将另一端插入手机底部的附件接口。您可以在手机显示屏上查看充电状态，关机状态下充电不会自动开机，充电期间您可以长按开机键开启手机。

32 维护和保养

电池维护
• 本手机是以可充电电池作为电力来源。当电力微弱时，请将电池充电。为维护电池寿命，在充电之前最好将电池电量用完。
• 当电池充电完成后，请将充电器与电池断开，过量充电将会缩短电池寿命。
• 温度影响电池可充电的限度，因此充电前，电池可能需要冷却或暖和一下。如果电池温度超过摄氏40 度，电池可能无法充电。
• 请将电池使用在其原始用途上，避免造成电池短路。当以导电物质直接连接电池正负极时会造成短路。
• 勿使用损坏的电池。
• 将电池放在极寒或极热的地方会导致电池寿命的缩短，将电池暴露在寒冷或酷热的地方可能导致手机功能无法正常发挥，即使电池充完电也一样。
• 请勿将电池置于火中！请依照当地的法令规章处理废电池。
手机保养
下列建议将帮助您照顾您的移动电话：
• 将手机与所有配件远离儿童能碰触的地方。
• 请保持机体干燥，液体会造成金属电路腐蚀。
• 请将机体远离高温，高温会缩短电子仪器的寿命，使塑胶熔化并损坏电池。
• 请勿企图将机壳打开或手机解体，非专业的拆卸可能会造成机体损坏。
• 请勿使用强酸或强碱性的清洁剂清洗机体。
• 请使用手机原装配件。
违反以上建议可能会导致保修失效。

注意：手机使用的实际情况与当地网络环境状况、卡及用户使用方式有关。
警告
对于因用户不遵守本手册中建议或错误使用手机造成的后果，厂家不负任何责任。
说明
若涉及版本升级，恕不另行通知。本公司拥有对本说明书的最终解释权。